




# Руководство по эксплуатации

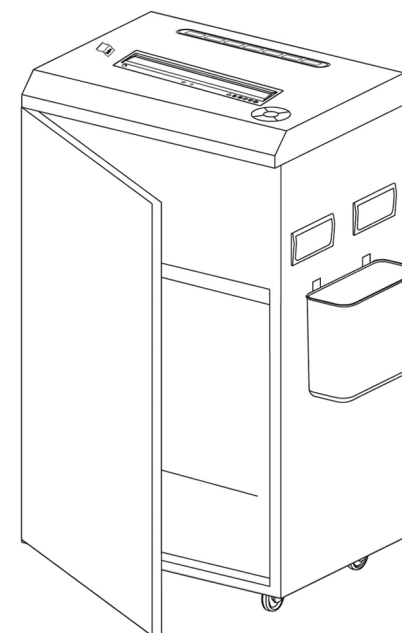

Официальный представитель  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДИИП 2000»  
Россия, 121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 24  
e-mail: sales@deep2000.ru • deep2000.ru  
Тел.: +7 (495) 739-53-02


## JP-510C+

Уничтожитель  
Бумаги

Шредер


## Неисправности

1. Горит индикатор **BIN OPEN** (корзина открыта) – закройте корзину.

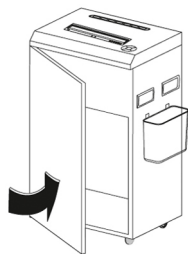

**РЕШЕНИЕ:**  
убедитесь, что корзина закрыта.

2. Замятие бумаги, и горит индикатор **PAPER JAM**




Нажмите «R» на 2-3 сек.



Переменно нажмите кнопку «I» и «R»



Нажмите «O» и выключите из сети.


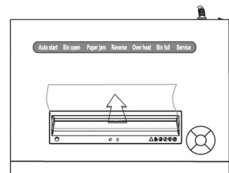


Аккуратно вытяните застрявшую бумагу из отверстия для загрузки



Нажмите «I» что бы перезапустите шредер


3. Горит индикатор **OVER HEAT** (перегрев) – выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже.

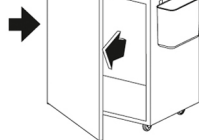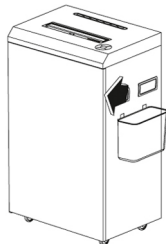


4. Горит индикатор **BIN FULL** (полная корзина) – переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого:  
- откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.

## Части и функции уничтожителя


Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации перед работой.

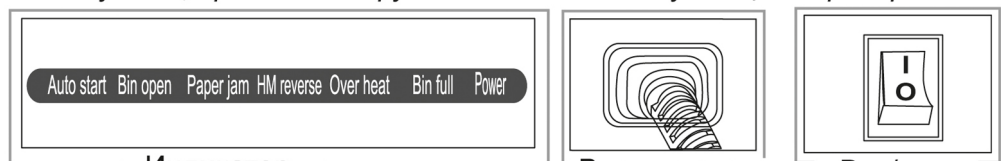

Индикатор

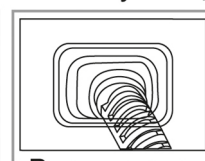


Вход сетевого кабеля

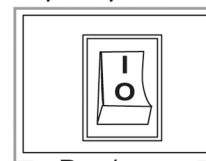

Вкл/вкл

Отверстие для загрузки бумаги

Отверстие для загрузки карт/компакт дисков

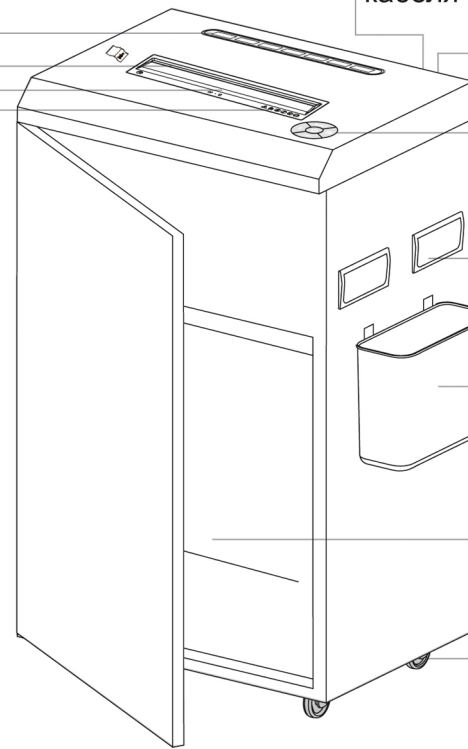

Операционная кнопка  
(R) Обратный ход  
(O) Выключено  
(I) Авто включение  
(Fwd) Принудительная прокрутка

Ручка

Карман для хранения

Корзина

Колеса

### Предупреждающие знаки:



максимально допустимое количество листов за один раз



не допускать детей к пользованию аппаратом и игр



внимание



не допускать попадание свободных частей одежды, свисающих украшений и галстуков в приемное отверстие



не прикасаться руками к документам находящимся в приемном отверстии



не допускать попадание волос в приемное отверстие



не распыляйте спреи, горячие жидкости или газы на или внутрь машины



Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя  
Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

## Технические характеристики

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карт, CD/DVD дисков, скоб и скрепок.  
 Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Размер фрагмента (мм) – 3 x 25 мм

Уровень секретности: P-4

Вид резки – перекрестная

Максимальное количество листов за 1 прогон .....– 25 листов

Максимальное количество для кредитных карт - 1 прогон .....1 карта

Максимальное количество для CD/DVD дисков за 1 прогон.....1 CD/DVD

Max. Ширина захвата (мм).....310 мм

Время непрерывной работы..... > 30 мин.

Рекомендованное количество циклов/день

- бумага 150
- кредитные карты 100
- CD/DVD диски 50


Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

## Техническое обслуживание




Аппарат необходимо смазывать в случае, если:


- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора изменился или аппарат не работает




Нажать кнопку "O"




Закапать масло вдоль приемного отверстия



Нажать кнопку "I"



Пропустить 1 лист через приемное отверстие




Нажать кнопку "R" на 2-3 секунды.



- Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.
- Объем масла для shreddera 50 мл.


### Принудительная прокрутка:

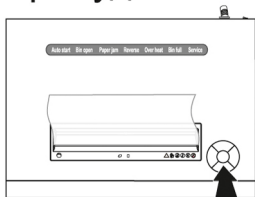


Нажмите кнопку "FWD" режущий механизм освободит материал и остановится

## Правила эксплуатации


### Для бумаги:

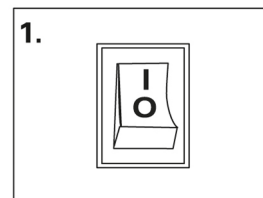


1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите и нажмите кнопку (ВКЛ).

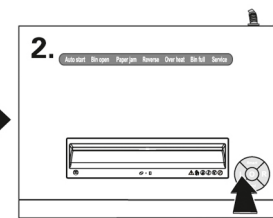


2. Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START – уничтожитель находится в режиме ожидания и готов к работе.

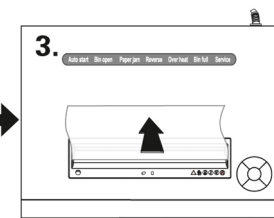

3. Вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически.

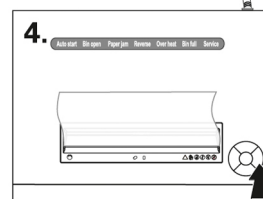


4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку "R", пока нажата кнопка "R" - ножи возвращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги, при этом загорится индикатор "HM REVERSE".

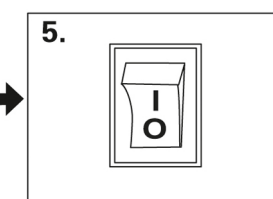


5. Для выключения нажмите кнопку "O" и отключите его от сети.


### Для кредитных карт/CD:

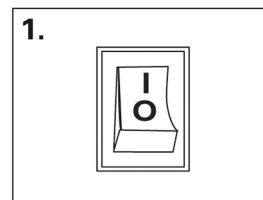


1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.

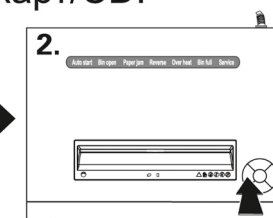

2. Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.

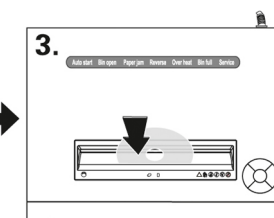

3. Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в специальное приемное отверстие, машина начнет работать автоматически.

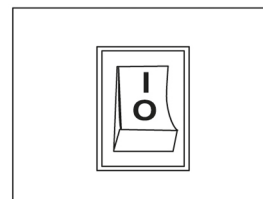

4. Нажмите кнопку "O" уничтожитель отключится и отключите его от сети.