




BP-6528C

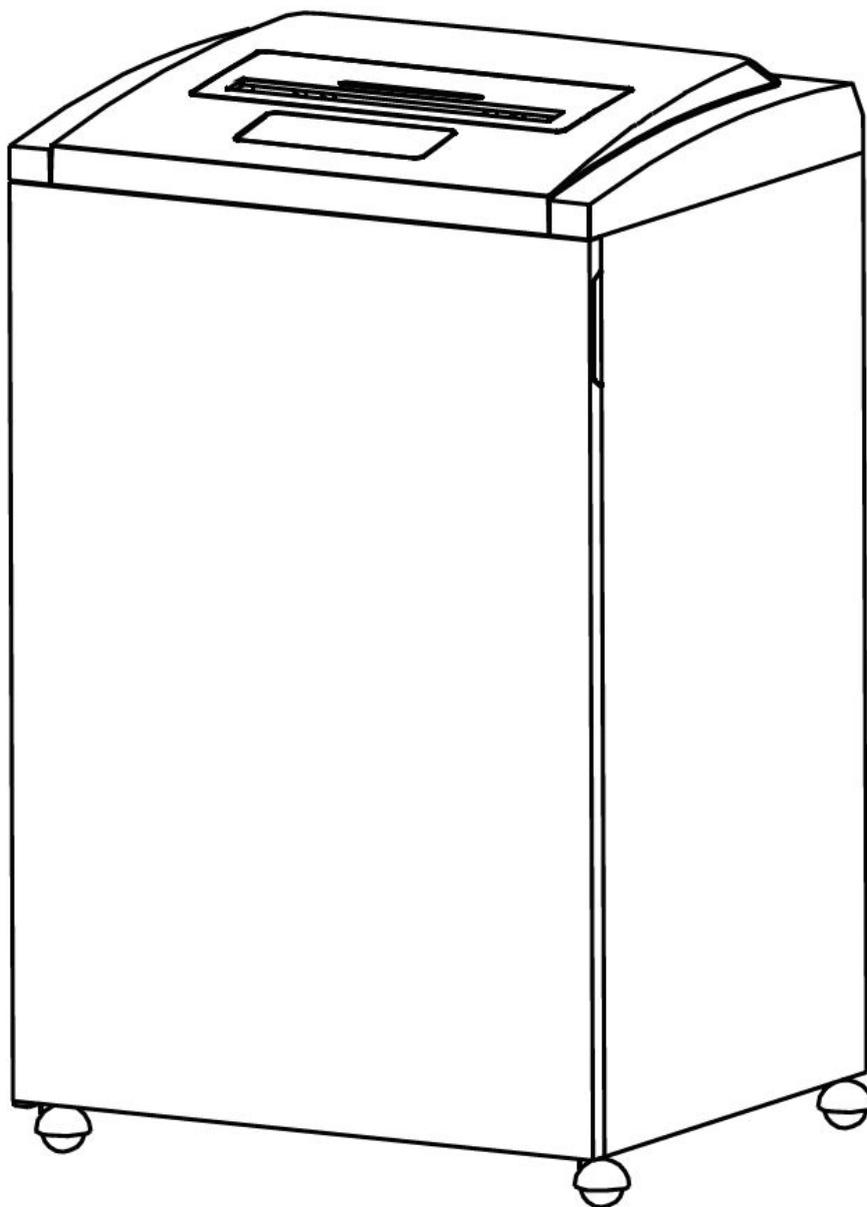

Руководство пользователя


ООО ТПК «ДИИП 2000» благодарит Вас за приобретение уничтожителя бумаг Jiprex ВР-6528С. Внимательно изучите руководство пользователя перед использованием уничтожителя бумаг. Следуйте указаниям руководства для корректной работы и исключения повреждений и материального ущерба.

- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- Уничтожитель может иметь изменения, не отраженные в данном руководстве.

Любые части уничтожителя не могут быть использованы в коммерческих целях без предварительного уведомления производителя.

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании.

Части и функции уничтожителя

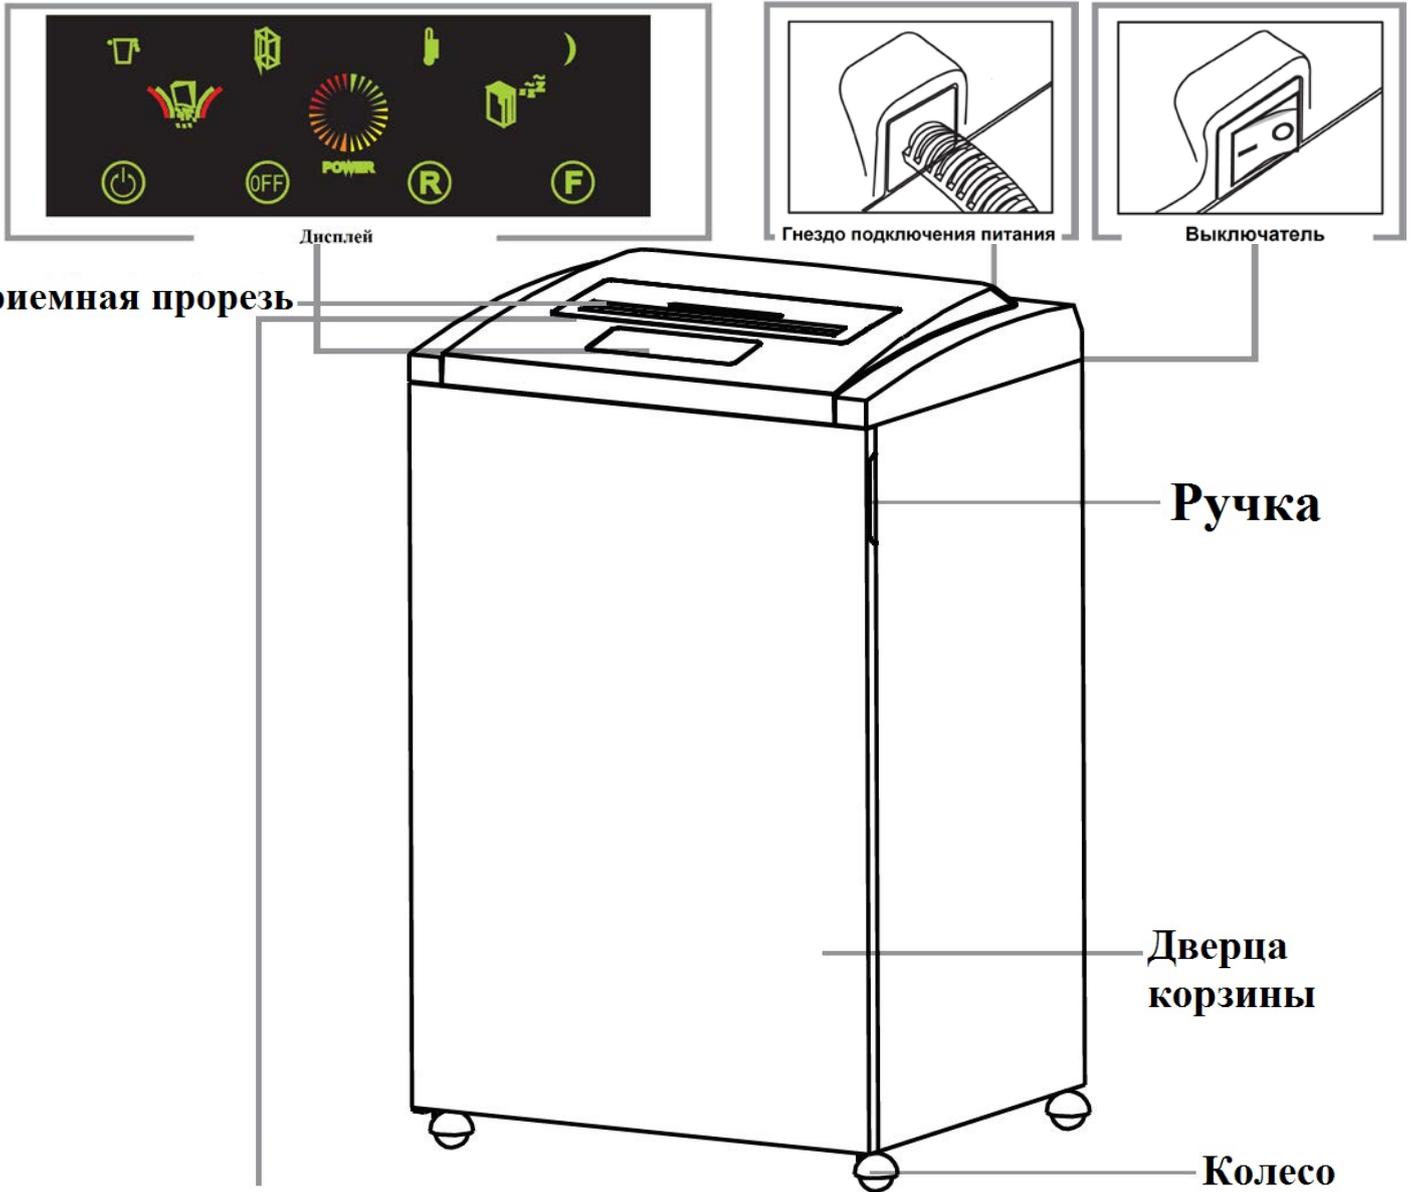

Предупреждающие знаки:

- | | |
|---|--|
|  максимально допустимое количество листов за один раз |  не допускать детей к пользованию аппаратом и игр |
|  внимание |  не допускать попадание свободных частей одежды, свисающих украшений и галстуков в приемное отверстие |
|  не прикасаться руками к документам находящимся в приемном отверстии |  не распыляйте спреи, горючие жидкости или газы на или внутрь машины |
|  не допускать попадание волос в приемное отверстие | |



Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя
Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

Технические характеристики

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карт, CD/DVD дисков, скоб и скрепок.


Не предназначен для уничтожения: клеящих материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Размер фрагмента (мм)	3*25.
Вид резки	поперечная.
Максимальное количество листов за 1 прогон	28 (70g).
Максимальное количество кредитных карт за 1 прогон	1 карта.
Максимальное количество CD/DVD дисков за 1 прогон	1 CD/DVD.
Максимальная ширина захвата (мм)	230мм.
Время непрерывной работы30 мин.
Рекомендованное количество циклов в день	


- Бумага 150
- Кредитные карты 100
- CD/DVD диски 50

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы уничтожителя и вывести его из строя.


Правила пользования и функции уничтожителя бумаг.

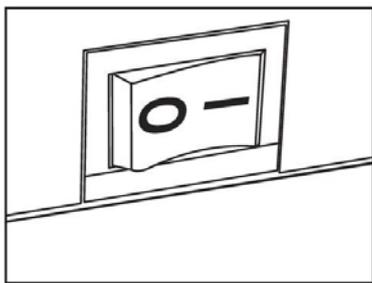


Подключите уничтожитель к сети питания и нажмите кнопку включения.

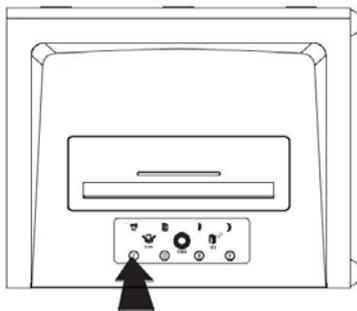


Нажмите кнопку  загорится индикатор "AUTO START" (уничтожитель находится в режиме ожидания и готов к работе)

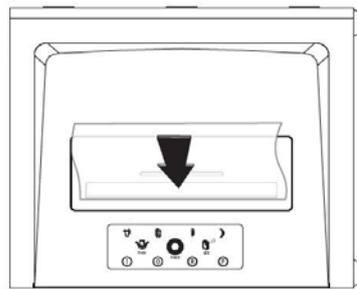

Вставьте бумагу в принимающую прорезь, уничтожитель начнет работать.

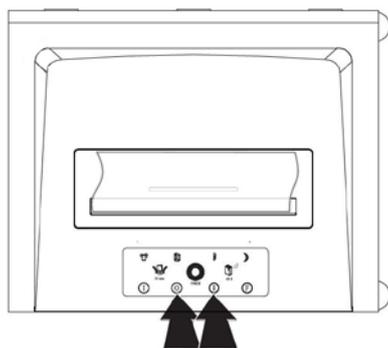

При замятии бумаги нажмите кнопку "R". Ножи начнут вращаться в обратную сторону, что позволяет вытянуть замятые листы бумаги.

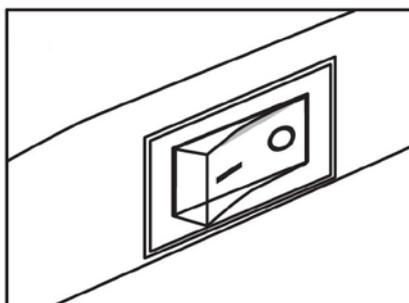

Если не используете уничтожитель отключите его от сети.



Дисплей

Операционная панель

-  : Красный индикатор - Ожидание
- OFF : Зеленый индикатор - Отключен
- R : Зеленый индикатор - Противоположный ход
- F : Зеленый индикатор - Вперед




Зеленый индикатор оповещает о нормальной нагрузке на мотор уничтожителя.

Красный индикатор оповещает о сильной нагрузке на мотор уничтожителя.



Индикатор трехцветный показывает общую нагрузку на мотор, на режущие элементы уничтожителя (ножи).

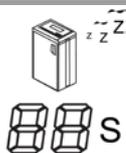

Индикатор сна (режима ожидания) – уничтожитель автоматически переходит в режим ожидания по истечении 60 секунд.

Неисправности и их решение

Не исправность.	Индикатор	Решение
1. Перегрев 	На дисплее горит индикатор предупреждающий о перегреве.	Отключите уничтожитель от сети питания и дайте остыть.
2. Замятие бумаги 	На дисплее горит индикатор предупреждающий о замятие.	Нажмите кнопку и удерживайте кнопку «R» в течении 1-3 секунд для извлечения замятой бумаги.
3. BIN OPEN 	На дисплее горит индикатор предупреждающий об открытой дверце корзины.	Открыть и закрыть дверцу корзины.
4. BIN FULL 	На дисплее горит индикатор предупреждающий о полной корзине.	Открыть дверцу корзины! Вынуть корзину, опустошить её и вернуть корзину на место.

Техническое обслуживание



Уничтожитель необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снижалась
- шум от мотора изменился или увеличился
- рекомендуется смазывать ножи после выброса корзины.



Техническое обслуживание является обязательным условием для безотказной работы уничтожителя. В случае отказа от проведения регулярного технического обслуживания производитель оставляет за собой право отказать покупателю в исполнении гарантийных обязательств.

К работам по техническому обслуживанию уничтожителя допускаются лица, имеющие сертификат на проведение работ по обслуживанию уничтожителя.

Работы, проводимые при техническом обслуживании, не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем отдельно.

Время работы уничтожителя до проведения ремонта напрямую зависит от его своевременного технического обслуживания. Текущий ремонт осуществляется заводом-изготовителем или юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта уничтожителя.