




# Руководство по эксплуатации

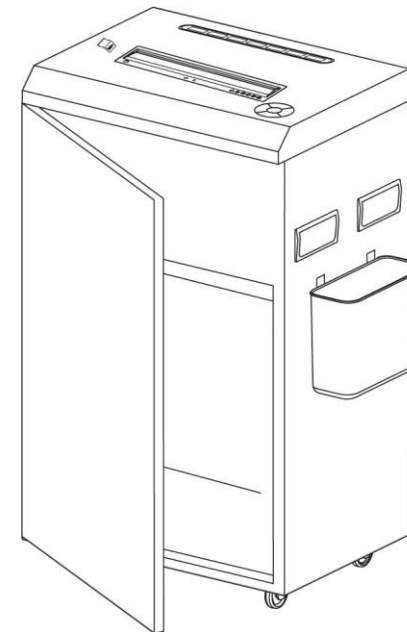

Официальный представитель

ООО ТПК «ДИИП 2000»

Россия, 121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 24  
тел.(495) 739-53-02 e-mail: info@deep2000.ru

## JP-520S

Уничтожитель  
Бумаги

Шредер


## Неисправности

1. Горит индикатор **BIN OPEN** (корзина открыта)  
- закройте корзину.



**РЕШЕНИЕ:**  
убедитесь, что корзина закрыта.

2. Замятие бумаги, и горит индикатор **PAPER JAM**




Нажмите "R" на 2-3 сек.




Переменно нажмите кнопку "I" и "R"



Нажмите «O» и выключите из сети.



Аккуратно вытяните застрявшую бумагу из отверстия для загрузки



Нажмите «1» что бы перезапустили шредер

3. Горит индикатор **OVER HEAT** (перегрев)  
- выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже.



4. Горит индикатор **BIN FULL** (полная корзина)  
- переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого:  
- откройте дверцу, достаньте корзину и освободите ее от мусора.


5

## Части и функции уничтожителя

*Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации перед работой.*

Autostart Binopen Paper Jam HMreverse verhea B1nful Powe

Индикатор




Вход сетевого кабеля



Вкл/вкл

Отверстие для загрузки бумаги

Отверстие для загрузки карт компакт дисков

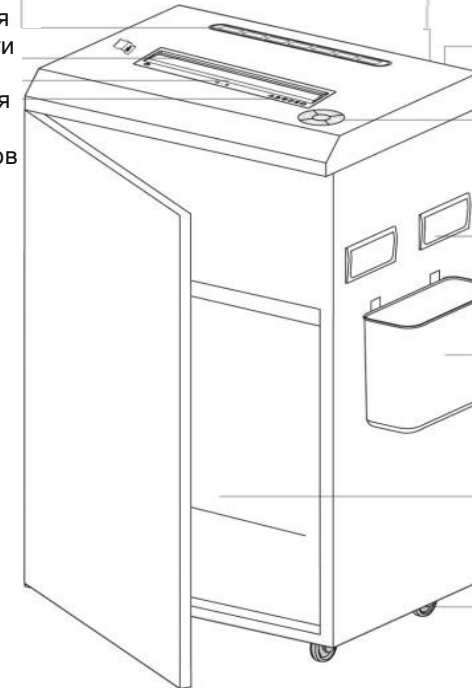

Операционная кнопка

(R) Обратный ход  
(O) Выключено  
(I) Авто выключение  
(Fwd) Принудительная прокрутка

Ручка

Карман для хранения

Корзина

Колеса



максимально допустимое количество листов за один раз



внимание



не прикасаться руками к документам находящимся в приемном отверстии



не допускать попадание волос в приемное отверстие

не допускать детей к пользованию аппаратом и игр

не допускать попадание свободных частей одежды, свисающих украшений и галстуков в приемное отверстие

не распыляйте спреи, горячие жидкости или газы на или внутрь машины



Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя  
Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

2

## Технические характеристики

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карт, CD/DVD дисков, скоб и скрепок.  
 Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Размер полосы (мм) - 4 мм

Уровень секретности: P-2

Вид резки - полосы

Максимальное количество листов за 1 прогон..... 35 листов

Максимальное количество для кредитных карт за 1 прогон..... 1 карта

Максимальное количество для CD/DVD дисков за 1 прогон ..... 1 CD/DVD

Мах. Ширина захвата (мм) ..... 270мм

Время непрерывной работы ..... > 25 мин.

Рекомендованное количество циклов/день

бумага 150

кредитные карты 100

CD/DVD диски 50


Габариты: 460\*335\*795мм, вес 42кг

*Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.*

## Техническое обслуживание




Аппарат необходимо смазывать в случае, если:  
 мощность уничтожителя снизилась  
 шум мотора изменился или аппарат не работает




Нажать кнопку "O"



Закапать масло вдоль приемного отверстия



Нажать кнопку "I"



Пропустить 1 лист через приемное отверстие




Нажать кнопку "R" на 2-3 секунды.



- Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.
- Объем масла для shreddera 50 мл.

## Принудительная прокрутка:

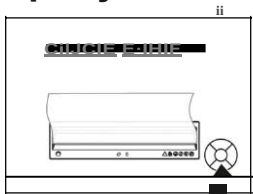

Нажмите кнопку "FWD" режущий механизм освободит материал и остановится

## Правила эксплуатации

### Для бумаги:

**1.**  → 



Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите и нажмите кнопку (ВКЛ).

**2.**  → 


Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START - уничтожитель находится в режиме ожидания и готов к работе.

**3.**  → 

Вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически.

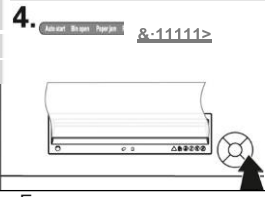

**4.**  → 

Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку "R", пока нажата кнопка "R" - ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги, при этом загорится индикатор "HM REVERSE".



**5.** 

Для выключения нажмите кнопку "O" и отключите его от сети.



### Для кредитных карт/CO:

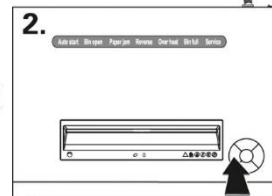**1.**  → 


Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.

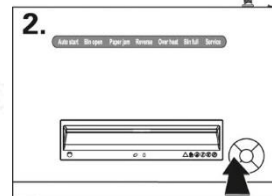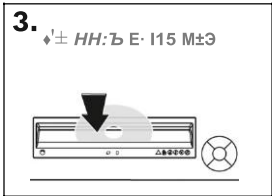**2.**  → 

Нажмите кнопку "I", загорится индикатор AUTO START - уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.

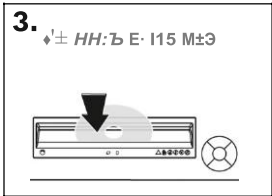**3.**  → 

Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в специальное приемное отверстие, машина начнет работать автоматически.



Нажмите кнопку "O" уничтожитель отключится и отключите его от сети.